

mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

三菱ルームエアコン

取扱説明書



形名 MSZ-KS20G-W（ホワイト）

MSZ-VS22G-W（ホワイト）

MSZ-VS25G-W（ホワイト）

MSZ-VS28G-W（ホワイト）

MSZ-VS28GS-W（ホワイト）



お使いになる前に

安全のために必ず守ること	2
各部のなまえとはたらき	4
運転前の準備	6
応急運転	7

お好み運転

通常の運転（冷房・ドライ・暖房）をしたい	8
ドライの調節をしたい	9
風速・風向の調節をしたい	10
冷房の省エネ運転をしたい	11
タイマー運転を使いたい	12
ブレーカーが切れるとき	13

お手入れ・困ったときに

長期間で使用にならないとき	14
防カビフィルターの取外し、取付けかた	15
お手入れ	16
故障かな？と思ったら	18
もう一度お確かめください	20
設置・点検・移設	21
保証とアフターサービス	22
仕様	24



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

三菱ルームエアコン

取扱説明書



形名 MSZ-KS20G-W（ホワイト）

MSZ-VS22G-W（ホワイト）

MSZ-VS25G-W（ホワイト）

MSZ-VS28G-W（ホワイト）

MSZ-VS28GS-W（ホワイト）



お使いになる前に

安全のために必ず守ること	2
各部のなまえとはたらき	4
運転前の準備	6
応急運転	7

お好み運転

通常の運転（冷房・ドライ・暖房）をしたい	8
ドライの調節をしたい	9
風速・風向の調節をしたい	10
冷房の省エネ運転をしたい	11
タイマー運転を使いたい	12
ブレーカーが切れるとき	13

お手入れ・困ったときに

長期間で使用にならないとき	14
防カビフィルターの取外し、取付けかた	15
お手入れ	16
故障かな？と思ったら	18
もう一度確かめください	20
設置・点検・移設	21
保証とアフターサービス	22
仕様	24



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

三菱ルームエアコン

取扱説明書



形名 MSZ-KS20G-W（ホワイト）

MSZ-VS22G-W（ホワイト）

MSZ-VS25G-W（ホワイト）

MSZ-VS28G-W（ホワイト）

MSZ-VS28GS-W（ホワイト）



お使いになる前に

安全のために必ず守ること	2
各部のなまえとはたらき	4
運転前の準備	6
応急運転	7

お好み運転

通常の運転（冷房・ドライ・暖房）をしたい	8
ドライの調節をしたい	9
風速・風向の調節をしたい	10
冷房の省エネ運転をしたい	11
タイマー運転を使いたい	12
ブレーカーが切れるとき	13

お手入れ・困ったときに

長期間で使用にならないとき	14
防カビフィルターの取外し、取付けかた	15
お手入れ	16
故障かな？と思ったら	18
もう一度お確かめください	20
設置・点検・移設	21
保証とアフターサービス	22
仕様	24



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

三菱ルームエアコン

取扱説明書



形名 MSZ-KS20G-W（ホワイト）

MSZ-VS22G-W（ホワイト）

MSZ-VS25G-W（ホワイト）

MSZ-VS28G-W（ホワイト）

MSZ-VS28GS-W（ホワイト）



お使いになる前に

安全のために必ず守ること	2
各部のなまえとはたらき	4
運転前の準備	6
応急運転	7

お好み運転

通常の運転（冷房・ドライ・暖房）をしたい	8
ドライの調節をしたい	9
風速・風向の調節をしたい	10
冷房の省エネ運転をしたい	11
タイマー運転を使いたい	12
ブレーカーが切れるとき	13

お手入れ・困ったときに

長期間で使用にならないとき	14
防カビフィルターの取外し、取付けかた	15
お手入れ	16
故障かな？と思ったら	18
もう一度お確かめください	20
設置・点検・移設	21
保証とアフターサービス	22
仕様	24



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

三菱ルームエアコン

取扱説明書



形名 MSZ-KS20G-W（ホワイト）

MSZ-VS22G-W（ホワイト）

MSZ-VS25G-W（ホワイト）

MSZ-VS28G-W（ホワイト）

MSZ-VS28GS-W（ホワイト）



お使いになる前に

安全のために必ず守ること	2
各部のなまえとはたらき	4
運転前の準備	6
応急運転	7

お好み運転

通常の運転（冷房・ドライ・暖房）をしたい	8
ドライの調節をしたい	9
風速・風向の調節をしたい	10
冷房の省エネ運転をしたい	11
タイマー運転を使いたい	12
ブレーカーが切れるとき	13

お手入れ・困ったときに

長期間で使用にならないとき	14
防カビフィルターの取外し、取付けかた	15
お手入れ	16
故障かな？と思ったら	18
もう一度お確かめください	20
設置・点検・移設	21
保証とアフターサービス	22
仕様	24



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

三菱ルームエアコン

取扱説明書



形名 MSZ-KS20G-W（ホワイト）

MSZ-VS22G-W（ホワイト）

MSZ-VS25G-W（ホワイト）

MSZ-VS28G-W（ホワイト）

MSZ-VS28GS-W（ホワイト）



お使いになる前に

安全のために必ず守ること	2
各部のなまえとはたらき	4
運転前の準備	6
応急運転	7

お好み運転

通常の運転（冷房・ドライ・暖房）をしたい	8
ドライの調節をしたい	9
風速・風向の調節をしたい	10
冷房の省エネ運転をしたい	11
タイマー運転を使いたい	12
ブレーカーが切れるとき	13

お手入れ・困ったときに

長期間で使用にならないとき	14
防カビフィルターの取外し、取付けかた	15
お手入れ	16
故障かな？と思ったら	18
もう一度お確かめください	20
設置・点検・移設	21
保証とアフターサービス	22
仕様	24



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

三菱ルームエアコン

取扱説明書



形名 MSZ-KS20G-W（ホワイト）

MSZ-VS22G-W（ホワイト）

MSZ-VS25G-W（ホワイト）

MSZ-VS28G-W（ホワイト）

MSZ-VS28GS-W（ホワイト）



お使いになる前に

安全のために必ず守ること	2
各部のなまえとはたらき	4
運転前の準備	6
応急運転	7

お好み運転

通常の運転（冷房・ドライ・暖房）をしたい	8
ドライの調節をしたい	9
風速・風向の調節をしたい	10
冷房の省エネ運転をしたい	11
タイマー運転を使いたい	12
ブレーカーが切れるとき	13

お手入れ・困ったときに

長期間で使用にならないとき	14
防カビフィルターの取外し、取付けかた	15
お手入れ	16
故障かな？と思ったら	18
もう一度お確かめください	20
設置・点検・移設	21
保証とアフターサービス	22
仕様	24



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

三菱ルームエアコン

取扱説明書



形名 MSZ-KS20G-W（ホワイト）

MSZ-VS22G-W（ホワイト）

MSZ-VS25G-W（ホワイト）

MSZ-VS28G-W（ホワイト）

MSZ-VS28GS-W（ホワイト）



お使いになる前に

安全のために必ず守ること	2
各部のなまえとはたらき	4
運転前の準備	6
応急運転	7

お好み運転

通常の運転（冷房・ドライ・暖房）をしたい	8
ドライの調節をしたい	9
風速・風向の調節をしたい	10
冷房の省エネ運転をしたい	11
タイマー運転を使いたい	12
ブレーカーが切れるとき	13

お手入れ・困ったときに

長期間で使用にならないとき	14
防カビフィルターの取外し、取付けかた	15
お手入れ	16
故障かな？と思ったら	18
もう一度お確かめください	20
設置・点検・移設	21
保証とアフターサービス	22
仕様	24



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません。）

mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

三菱ルームエアコン

取扱説明書



形名 MSZ-KS20G-W（ホワイト）

MSZ-VS22G-W（ホワイト）

MSZ-VS25G-W（ホワイト）

MSZ-VS28G-W（ホワイト）

MSZ-VS28GS-W（ホワイト）



お使いになる前に

安全のために必ず守ること	2
各部のなまえとはたらき	4
運転前の準備	6
応急運転	7

お好み運転

通常の運転（冷房・ドライ・暖房）をしたい	8
ドライの調節をしたい	9
風速・風向の調節をしたい	10
冷房の省エネ運転をしたい	11
タイマー運転を使いたい	12
ブレーカーが切れるとき	13

お手入れ・困ったときに

長期間で使用にならないとき	14
防カビフィルターの取外し、取付けかた	15
お手入れ	16
故障かな？と思ったら	18
もう一度お確かめください	20
設置・点検・移設	21
保証とアフターサービス	22
仕様	24



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

三菱ルームエアコン

取扱説明書



形名 MSZ-KS20G-W（ホワイト）

MSZ-VS22G-W（ホワイト）

MSZ-VS25G-W（ホワイト）

MSZ-VS28G-W（ホワイト）

MSZ-VS28GS-W（ホワイト）



お使いになる前に

安全のために必ず守ること	2
各部のなまえとはたらき	4
運転前の準備	6
応急運転	7

お好み運転

通常の運転（冷房・ドライ・暖房）をしたい	8
ドライの調節をしたい	9
風速・風向の調節をしたい	10
冷房の省エネ運転をしたい	11
タイマー運転を使いたい	12
ブレーカーが切れるとき	13

お手入れ・困ったときに

長期間で使用にならないとき	14
防カビフィルターの取外し、取付けかた	15
お手入れ	16
故障かな？と思ったら	18
もう一度お確かめください	20
設置・点検・移設	21
保証とアフターサービス	22
仕様	24



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。


そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。


●お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

冷房の省エネ運転をしたい

風を上下に変化させ、ひかえ目な温度で健康的な冷房を行います。

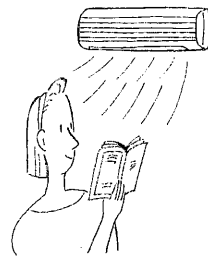

冷房をしているときにお使いください。

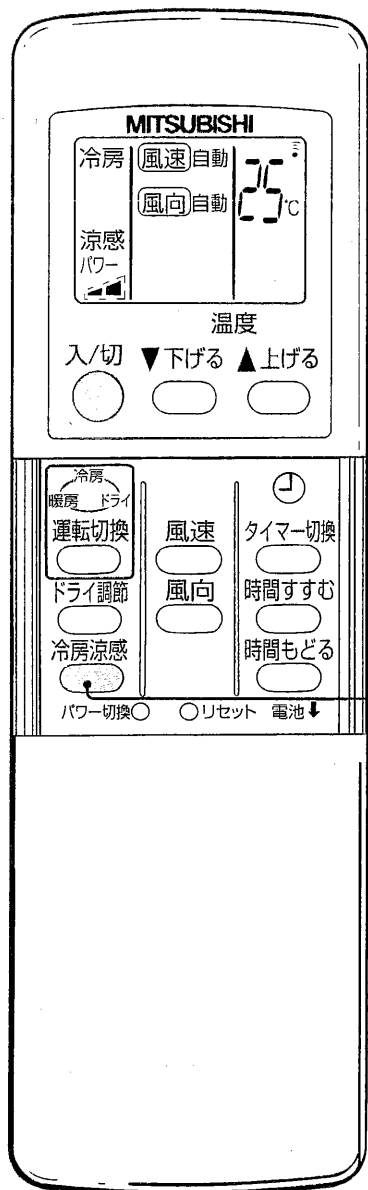

冷房涼感
を押す。

設定温度は自動的に2℃上がります。

• 解除するときは

冷房涼感
を押す。

お好み運転

冷房の省エネ運転をしたい
風速・風向の調節をしたい

知っとく情報

冷房涼感省エネ運転はこんな
しくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく
感じます。だから設定温度を自動的に約
2℃上げても快適さはそのまま健康的な
冷房運転を行います。

お知らせ


冷房涼感省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコ
ントロールしているので 風向 で風向きを変えることが
できません。

風向 を押すと冷房涼感省エネ運転を解除します。


冷房涼感省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

冷房の省エネ運転をしたい

風を上下に変化させ、ひかえ目な温度で健康的な冷房を行います。

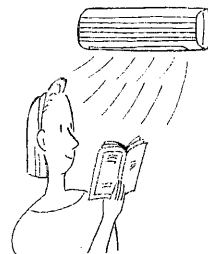

冷房をしているときにお使いください。

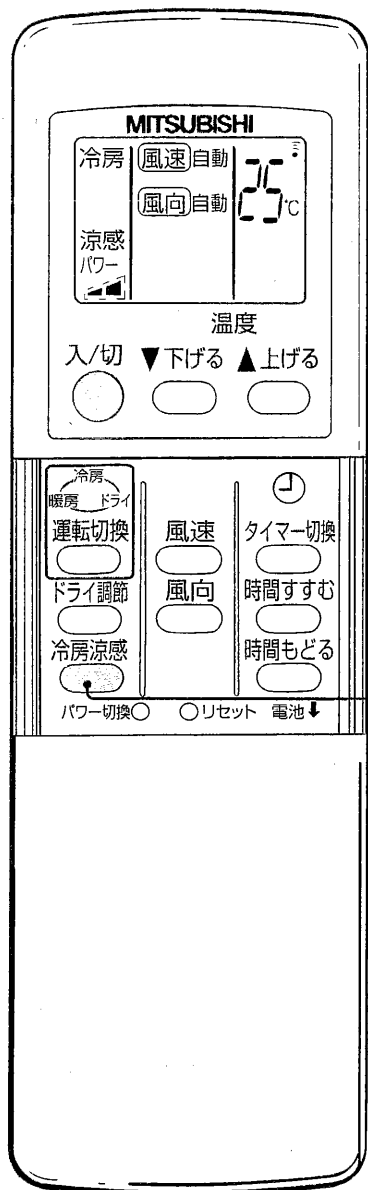

冷房涼感
を押す。

設定温度は自動的に2℃上がります。

• 解除するときは

冷房涼感
を押す。

お好み運転

冷房の省エネ運転をしたい
風速・風向の調節をしたい

知っとく情報

冷房涼感省エネ運転はこんな
しくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく
感じます。だから設定温度を自動的に約
2℃上げても快適さはそのまま健康的な
冷房運転を行います。

お知らせ


冷房涼感省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコ
ントロールしているので 風向 で風向きを変えることが
できません。

風向 を押すと冷房涼感省エネ運転を解除します。


冷房涼感省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

冷房の省エネ運転をしたい

風を上下に変化させ、ひかえ目な温度で健康的な冷房を行います。

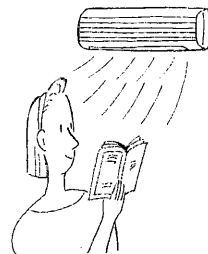

冷房をしているときにお使いください。

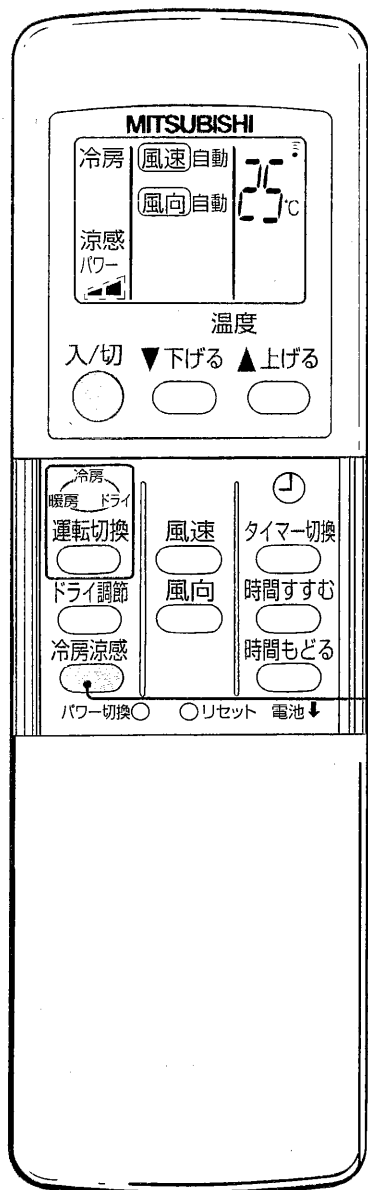

冷房涼感
を押す。

設定温度は自動的に2℃上がります。

• 解除するときは

冷房涼感
を押す。

お好み運転

冷房の省エネ運転をしたい
風速・風向の調節をしたい

知っとく情報

冷房涼感省エネ運転はこんな
しくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく
感じます。だから設定温度を自動的に約
2℃上げても快適さはそのまま健康的な
冷房運転を行います。

お知らせ


冷房涼感省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコ
ントロールしているので 風向 で風向きを変えることが
できません。

風向 を押すと冷房涼感省エネ運転を解除します。


冷房涼感省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

冷房の省エネ運転をしたい

風を上下に変化させ、ひかえ目な温度で健康的な冷房を行います。

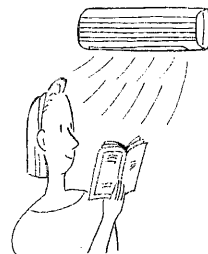

冷房をしているときにお使いください。

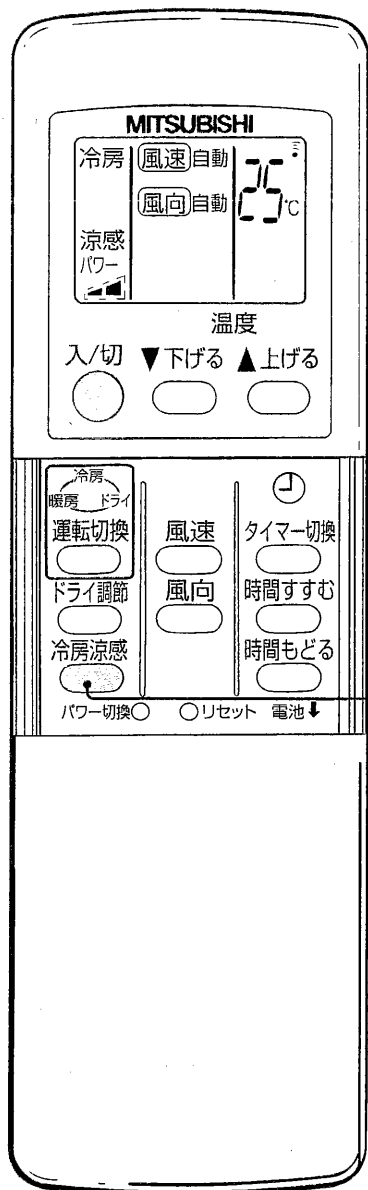

冷房涼感
を押す。

設定温度は自動的に2℃上がります。

• 解除するときは

冷房涼感
を押す。

お好み運転

冷房の省エネ運転をしたい
風速・風向の調節をしたい

知っとく情報

冷房涼感省エネ運転はこんな
しくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく
感じます。だから設定温度を自動的に約
2℃上げても快適さはそのまま健康的な
冷房運転を行います。

お知らせ


冷房涼感省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコ
ントロールしているので 風向 で風向きを変えることが
できません。

風向 を押すと冷房涼感省エネ運転を解除します。


冷房涼感省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

冷房の省エネ運転をしたい

風を上下に変化させ、ひかえ目な温度で健康的な冷房を行います。

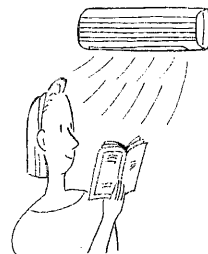

冷房をしているときにお使いください。

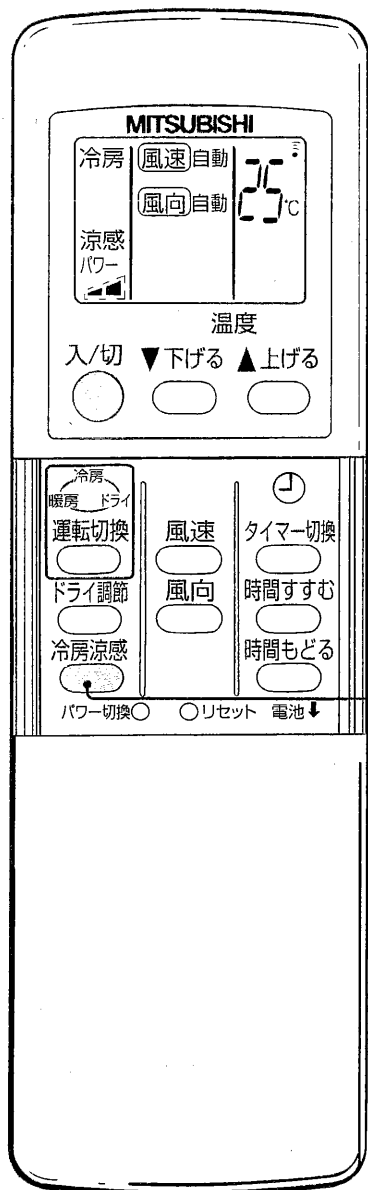

冷房涼感
を押す。

設定温度は自動的に2℃上がります。

• 解除するときは

冷房涼感
を押す。

お好み運転

冷房の省エネ運転をしたい
風速・風向の調節をしたい

知っとく情報

冷房涼感省エネ運転はこんな
しくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく
感じます。だから設定温度を自動的に約
2℃上げても快適さはそのまま健康的な
冷房運転を行います。

お知らせ


冷房涼感省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコ
ントロールしているので 風向 で風向きを変えることが
できません。

風向 を押すと冷房涼感省エネ運転を解除します。


冷房涼感省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

冷房の省エネ運転をしたい

風を上下に変化させ、ひかえ目な温度で健康的な冷房を行います。

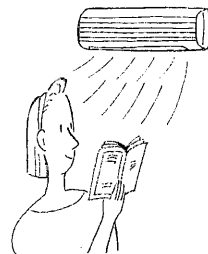

冷房をしているときにお使いください。

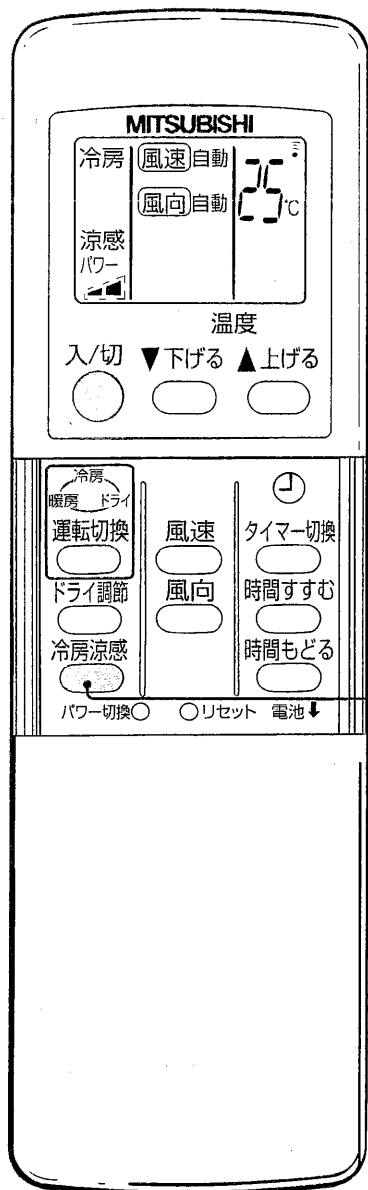

冷房涼感
を押す。

設定温度は自動的に2℃上がります。

• 解除するときは

冷房涼感
を押す。

お好み運転

冷房の省エネ運転をしたい
風速・風向の調節をしたい

知っとく情報

冷房涼感省エネ運転はこんな
しくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく
感じます。だから設定温度を自動的に約
2℃上げても快適さはそのまま健康的な
冷房運転を行います。

お知らせ


冷房涼感省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコ
ントロールしているので 風向 で風向きを変えることが
できません。

風向 を押すと冷房涼感省エネ運転を解除します。


冷房涼感省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

冷房の省エネ運転をしたい

風を上下に変化させ、ひかえ目な温度で健康的な冷房を行います。

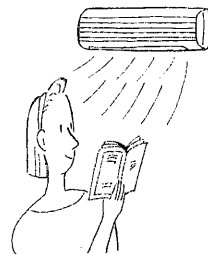

冷房をしているときにお使いください。

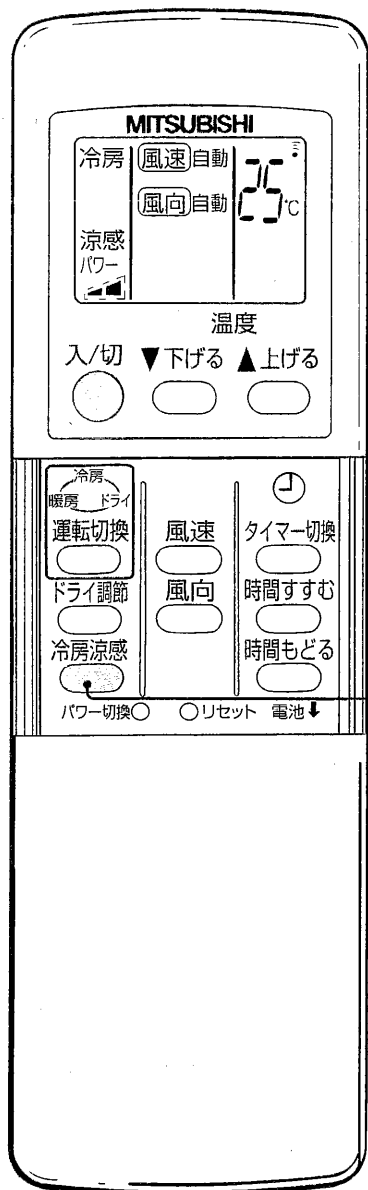

冷房涼感
を押す。

設定温度は自動的に2℃上がります。

●解除するときは

冷房涼感
を押す。

お好み運転

冷房の省エネ運転をしたい
風速・風向の調節をしたい

知っとく情報

冷房涼感省エネ運転はこんな
しくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく
感じます。だから設定温度を自動的に約
2℃上げても快適さはそのまま健康的な
冷房運転を行います。

お知らせ


■冷房涼感省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコ
ントロールしているので 風向 で風向きを変えることが
できません。

風向 を押すと冷房涼感省エネ運転を解除します。


■冷房涼感省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

冷房の省エネ運転をしたい

風を上下に変化させ、ひかえ目な温度で健康的な冷房を行います。

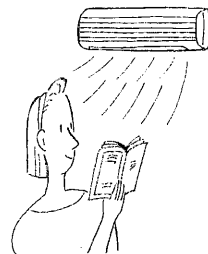

冷房をしているときにお使いください。

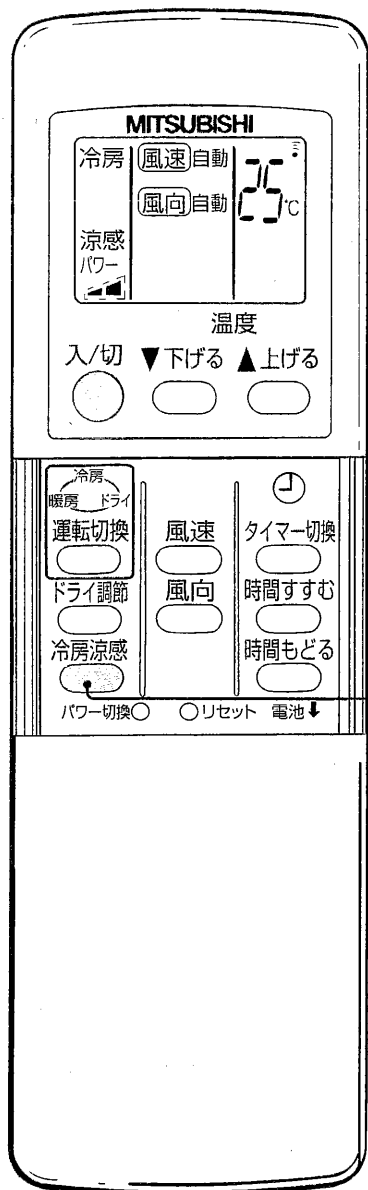

冷房涼感
を押す。

設定温度は自動的に2℃上がります。

• 解除するときは

冷房涼感
を押す。

お好み運転

冷房の省エネ運転をしたい
風速・風向の調節をしたい

知っとく情報

冷房涼感省エネ運転はこんな
しくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく
感じます。だから設定温度を自動的に約
2℃上げても快適さはそのまま健康的な
冷房運転を行います。

お知らせ


冷房涼感省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコ
ントロールしているので 風向 で風向きを変えることが
できません。

風向 を押すと冷房涼感省エネ運転を解除します。


冷房涼感省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

冷房の省エネ運転をしたい

風を上下に変化させ、ひかえ目な温度で健康的な冷房を行います。

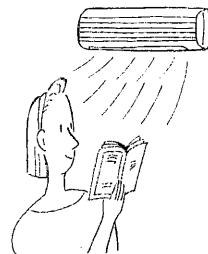

冷房をしているときにお使いください。

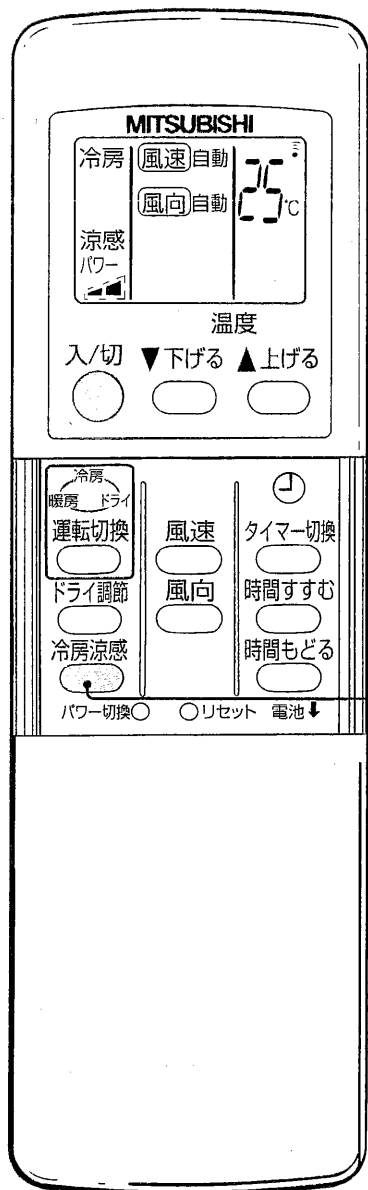

冷房涼感
を押す。

設定温度は自動的に2℃上がります。

• 解除するときは

冷房涼感
を押す。

お好み運転

冷房の省エネ運転をしたい
風速・風向の調節をしたい

知っとく情報

冷房涼感省エネ運転はこんな
しくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく
感じます。だから設定温度を自動的に約
2℃上げても快適さはそのまま健康的な
冷房運転を行います。

お知らせ


冷房涼感省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコ
ントロールしているので 風向 で風向きを変えることが
できません。

風向 を押すと冷房涼感省エネ運転を解除します。


冷房涼感省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

冷房の省エネ運転をしたい

風を上下に変化させ、ひかえ目な温度で健康的な冷房を行います。

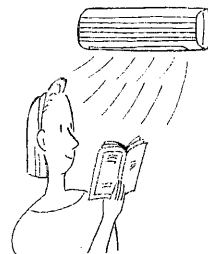

冷房をしているときにお使いください。

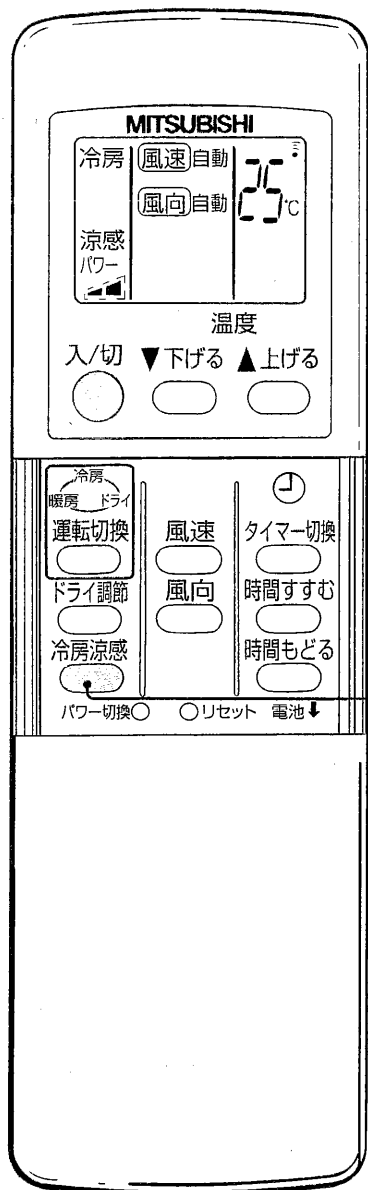

冷房涼感
を押す。

設定温度は自動的に2℃上がります。

• 解除するときは

冷房涼感
を押す。

お好み運転

冷房の省エネ運転をしたい
風速・風向の調節をしたい

知っとく情報

冷房涼感省エネ運転はこんな
しくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく
感じます。だから設定温度を自動的に約
2℃上げても快適さはそのまま健康的な
冷房運転を行います。

お知らせ

冷房涼感省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコ
ントロールしているので 風向 で風向きを変えることが
できません。

風向 を押すと冷房涼感省エネ運転を解除します。

冷房涼感省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

三菱ルームエアコン

取扱説明書



形名 MSZ-KS20G-W（ホワイト）

MSZ-VS22G-W（ホワイト）

MSZ-VS25G-W（ホワイト）

MSZ-VS28G-W（ホワイト）

MSZ-VS28GS-W（ホワイト）



お使いになる前に

安全のために必ず守ること	2
各部のなまえとはたらき	4
運転前の準備	6
応急運転	7

お好み運転

通常の運転（冷房・ドライ・暖房）をしたい	8
ドライの調節をしたい	9
風速・風向の調節をしたい	10
冷房の省エネ運転をしたい	11
タイマー運転を使いたい	12
ブレーカーが切れるとき	13

お手入れ・困ったときに

長期間で使用にならないとき	14
防カビフィルターの取外し、取付けかた	15
お手入れ	16
故障かな？と思ったら	18
もう一度お確かめください	20
設置・点検・移設	21
保証とアフターサービス	22
仕様	24



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

三菱ルームエアコン

取扱説明書



形名 MSZ-KS20G-W（ホワイト）

MSZ-VS22G-W（ホワイト）

MSZ-VS25G-W（ホワイト）

MSZ-VS28G-W（ホワイト）

MSZ-VS28GS-W（ホワイト）



お使いになる前に

安全のために必ず守ること	2
各部のなまえとはたらき	4
運転前の準備	6
応急運転	7

お好み運転

通常の運転（冷房・ドライ・暖房）をしたい	8
ドライの調節をしたい	9
風速・風向の調節をしたい	10
冷房の省エネ運転をしたい	11
タイマー運転を使いたい	12
ブレーカーが切れるとき	13

お手入れ・困ったときに

長期間で使用にならないとき	14
防カビフィルターの取外し、取付けかた	15
お手入れ	16
故障かな？と思ったら	18
もう一度お確かめください	20
設置・点検・移設	21
保証とアフターサービス	22
仕様	24



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

三菱ルームエアコン

取扱説明書



形名 MSZ-KS20G-W（ホワイト）

MSZ-VS22G-W（ホワイト）

MSZ-VS25G-W（ホワイト）

MSZ-VS28G-W（ホワイト）

MSZ-VS28GS-W（ホワイト）



お使いになる前に

安全のために必ず守ること	2
各部のなまえとはたらき	4
運転前の準備	6
応急運転	7

お好み運転

通常の運転（冷房・ドライ・暖房）をしたい	8
ドライの調節をしたい	9
風速・風向の調節をしたい	10
冷房の省エネ運転をしたい	11
タイマー運転を使いたい	12
ブレーカーが切れるとき	13

お手入れ・困ったときに

長期間で使用にならないとき	14
防カビフィルターの取外し、取付けかた	15
お手入れ	16
故障かな？と思ったら	18
もう一度お確かめください	20
設置・点検・移設	21
保証とアフターサービス	22
仕様	24



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

三菱ルームエアコン

取扱説明書



形名 MSZ-KS20G-W（ホワイト）

MSZ-VS22G-W（ホワイト）

MSZ-VS25G-W（ホワイト）

MSZ-VS28G-W（ホワイト）

MSZ-VS28GS-W（ホワイト）



お使いになる前に

安全のために必ず守ること	2
各部のなまえとはたらき	4
運転前の準備	6
応急運転	7

お好み運転

通常の運転（冷房・ドライ・暖房）をしたい	8
ドライの調節をしたい	9
風速・風向の調節をしたい	10
冷房の省エネ運転をしたい	11
タイマー運転を使いたい	12
ブレーカーが切れるとき	13

お手入れ・困ったときに

長期間で使用にならないとき	14
防カビフィルターの取外し、取付けかた	15
お手入れ	16
故障かな？と思ったら	18
もう一度お確かめください	20
設置・点検・移設	21
保証とアフターサービス	22
仕様	24



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません。）